はじめにお読みください。

各滑り部材が扉の横ワイヤーに収まっていることを確認してください。

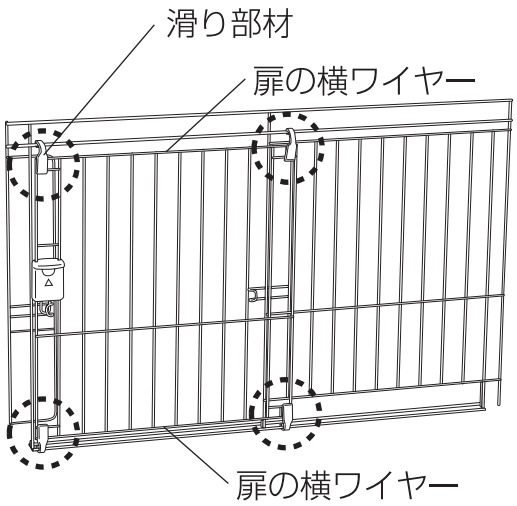

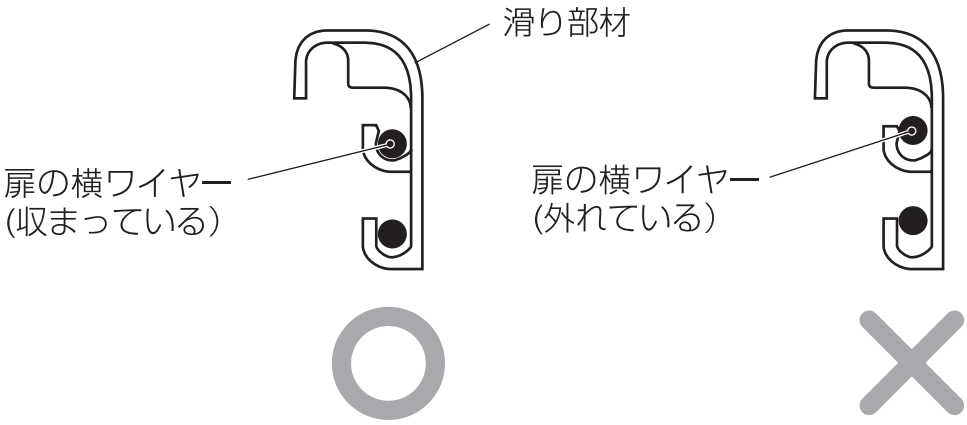

**収まっていない場合は
矢印の方向に押して
はめ込んでください。**

Richell

〈取扱説明書〉

8916, 8918, 8920
ペット用お掃除簡単サークル150-80
ペット用お掃除簡単サークル120-60
ペット用お掃除簡単サークル　90-60

　このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

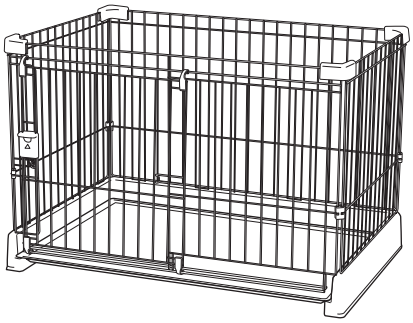

※イラストは90-60タイプのものです。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **前面のフレームがないのでトレーの出し入れが簡単に行えます。**

部品名　組立て前に、部品数を確認してください。

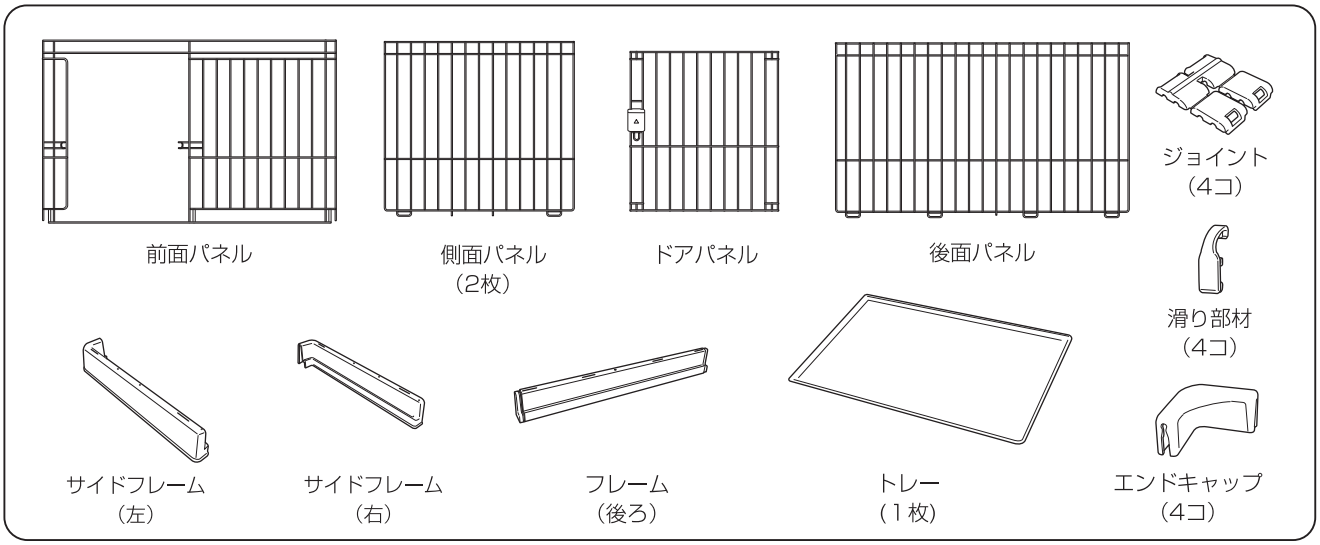

○記号の説明
　この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
　各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。
　⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
　⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
　重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- 本品90-60、120-60は超小型･小型犬用、150-80は超小型～中型犬用のサークルです。用途以外では使用しないでください。
- **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬に使用する場合、線材の間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ずドアを開放し、犬を閉じこめないようにしてください。
- 犬が嫌がる場合、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。慣れるまでドアを開放して使用してください。
- 犬がいたずらをして、足でトレーを動かし、ケガをしたり、床を損傷したりするおそれがあります。目の届く場所で使用してください。

⚠注意

- **体重目安の範囲内の犬に使用してください。**範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
- ドアの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、ドアは確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法

1. フレームの組立て

フレーム（後ろ）に左右のサイドフレームを
はめ込みます。
（150-80は、最初からはめてあります。）

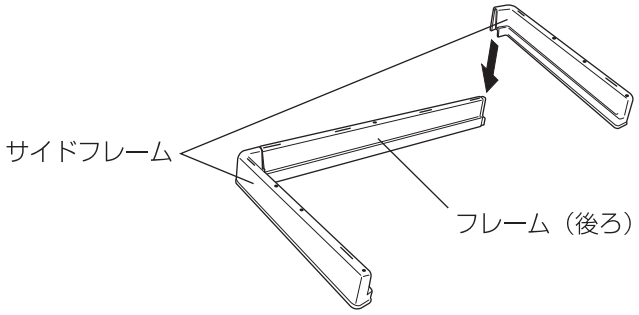

2. 前面・側面・後面パネルの組立て

（1）前面パネルの両端をサイドフレーム
前方の穴に差し込みます。

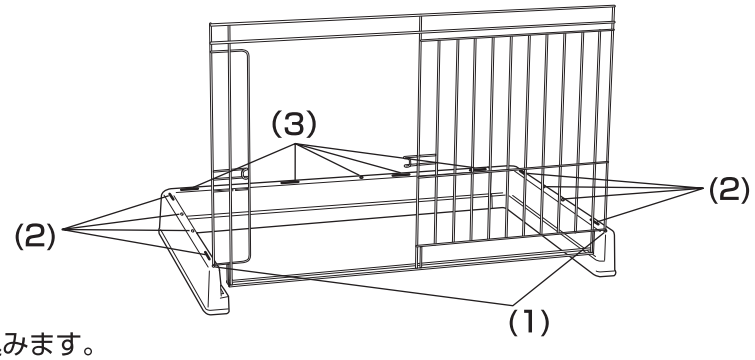

（2）側面パネルをサイドフレームに差し込みます。
側面パネルをサイドフレームの穴に差し込み、引いて抜けないことを確認してください。
※**90-60、120-60の場合は**、側面パネルの**横線材が両側とも外側**になるように取り付けてください。
150-80の場合は、側面パネルの**フック部が両側とも内側**になるように取り付けてください。

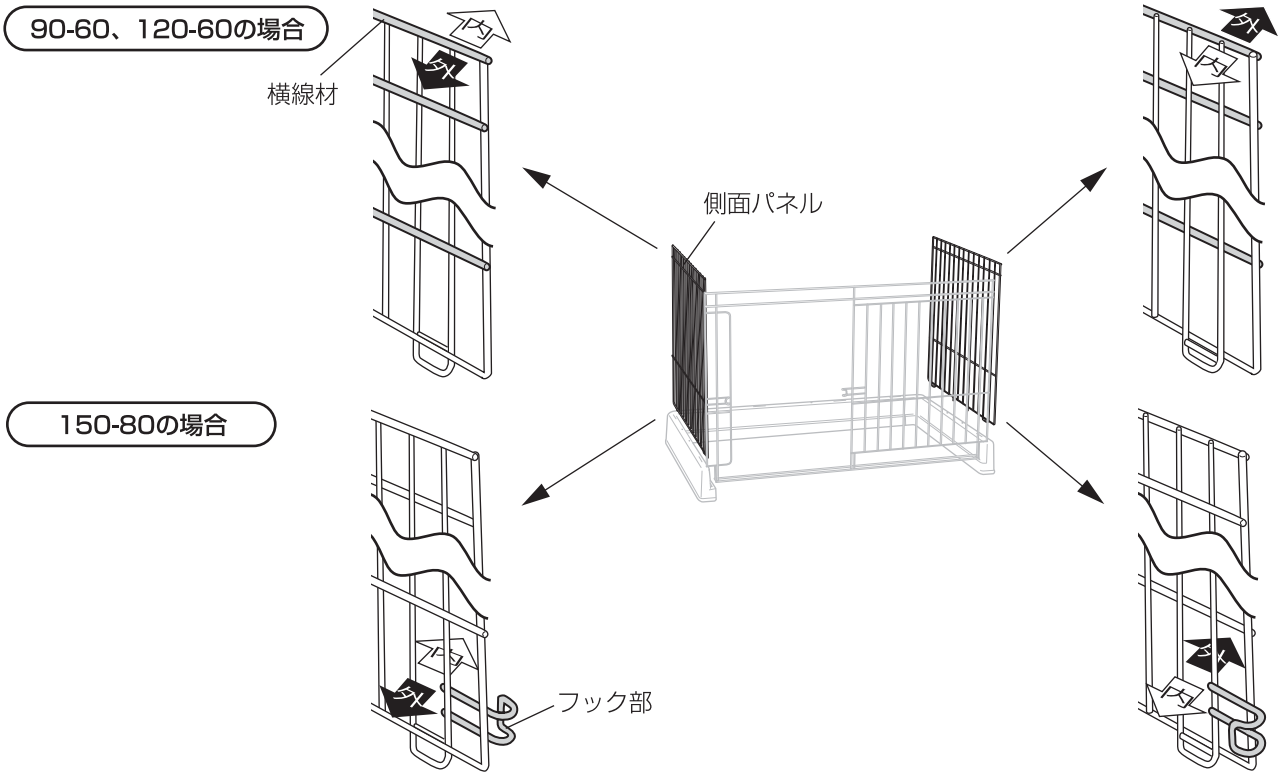

（3）後面パネルをフレーム（後ろ）の穴に差し込み、
引いて抜けないことを確認してください。

3. エンドキャップの取付け

パネル同士をエンドキャップで固定します。パネルの各コーナー（4カ所）にエンドキャップを差し込みます。この際、パネルとパネルの間が平行になるようにしてください。
※エンドキャップのはめ込みが不十分だと簡単に外れますので注意してください。

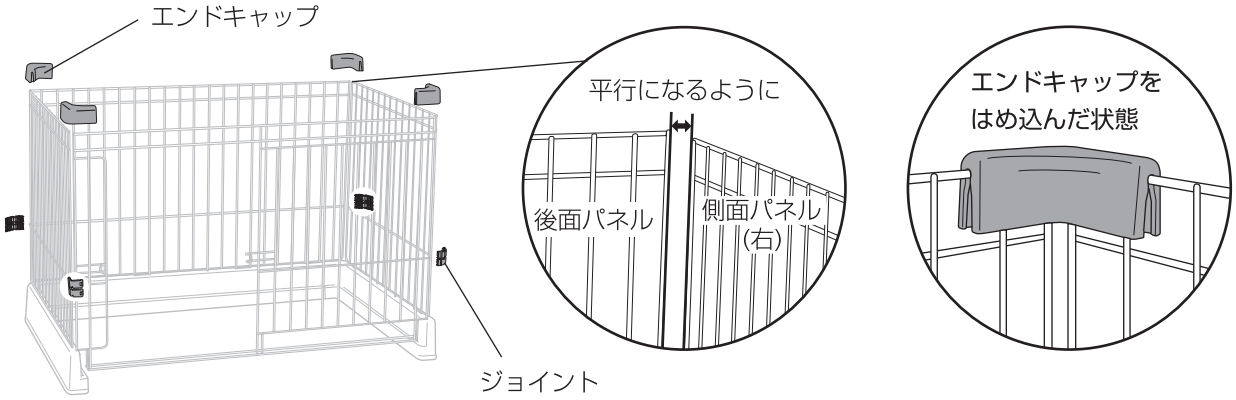

4. ジョイントの取付け

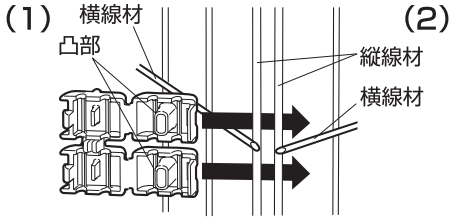

●横線材を外側にして2面を合わせ、凸部の方から横線材をはさみ込むように差し込みます。

●凸部が縦線材の間になるようにジョイントを内側から押さえます。

●ジョイント（4カ所）を閉じてロックしてください。確実に固定されているか確認してください。

●ジョイントの取外し

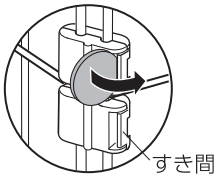

コインなどをすき間に差し込んで、図のように押しあけてください。

5. ドアの取付け

(1) ドアパネルの上部両端に滑り部材を取り付けます。

滑り部材を矢印方向に強く押してロック部をドアパネルの線材にパチンと音がするまではめます。

※ ドアパネルには表裏があり、ドアロック部のある面が表になります。

(2) 前面パネルにドアパネルを取り付けます。

① 5-(1)で取り付けた滑り部材のフック部を前面パネルの上から2番目の横線材に引っ掛けます。

② 前面パネルの１番下の横線材に滑り部材のフック部を引っ掛けます。

③ ②のあと、5-(1)と同じように滑り部材のロック部をドアパネルの線材にパチンと音がするまではめます。

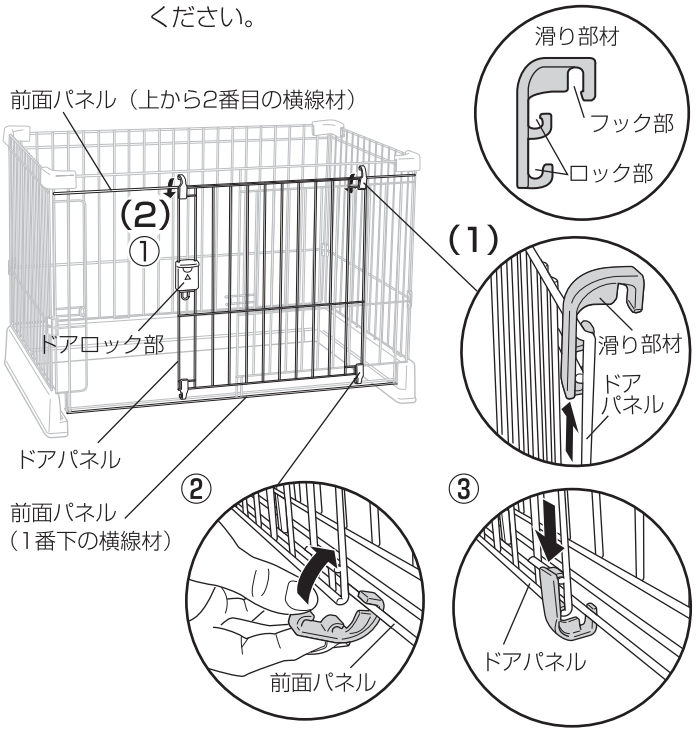

6. トレーの設置

付属のトレーをフレーム内側のヘリに載せます。
※トレーは奥までしっかり差し込んでください。

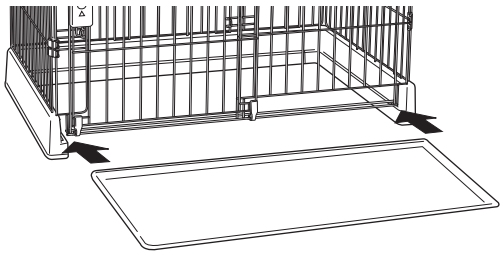

ドアの開閉操作

①ドアロック部を上に引き上げ
②ドアを横へスライドさせます。

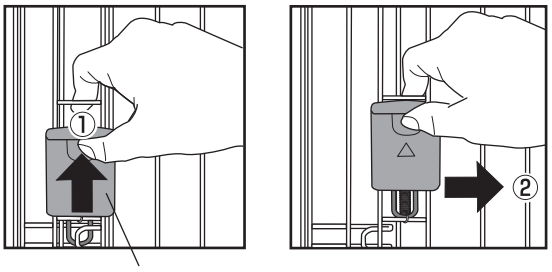

フック部に掛けると開放状態で保持できます。

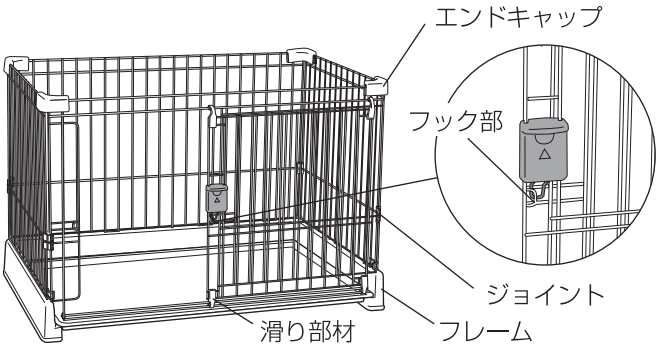

分解方法

①エンドキャップをパネルから外します。
この際、線材の塗装などがキズつかないようにドライバーなどの金属棒に布などを被せ、テコの原理を使い、外してください。

②ジョイントをパネルから外します。
（4.ジョイントの取外し を参照してください。）

③フレーム裏側から線材U型部を外します。
線材U型部に引っ掛かっているフレーム裏のツメ（外側）をマイナスドライバーなどで広げるようにしながら、パネルをフレームから引き抜きます。

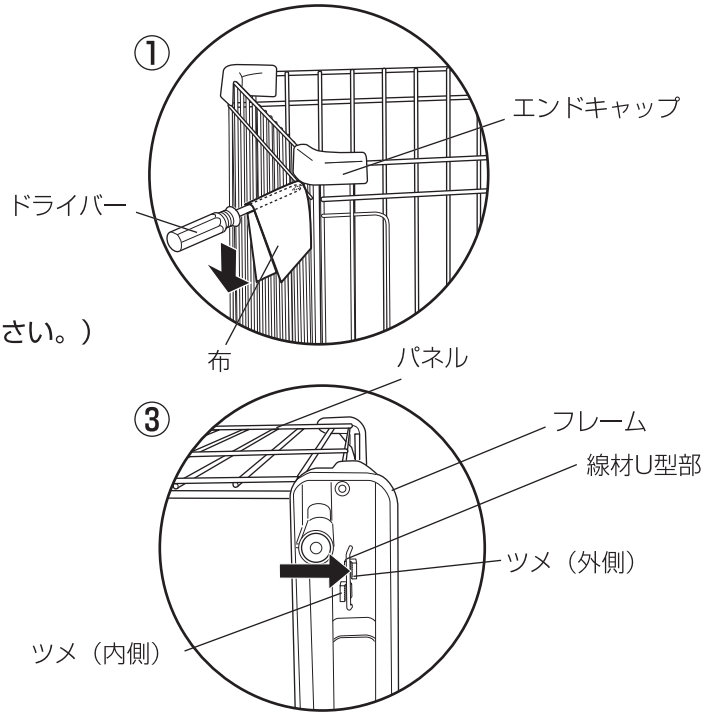

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

仕　様

品　名	ペット用お掃除簡単サークル90-60	ペット用お掃除簡単サークル120-60	ペット用お掃除簡単サークル150-80
サイズ	幅90×奥行き62×高さ60(cm)	幅120×奥行き62×高さ60(cm)	幅150×奥行き78×高さ70(cm)
材　質	フレーム部・ジョイント：ポリプロピレン　　ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）		
	エンドキャップ・トレー・ドアロック部・滑り部材：ABS樹脂　　滑り止め：エラストマー		
体重目安	超小型・小型犬　～8kg	超小型・小型犬　～8kg	小・中型犬　～20kg

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/

1408